

# User Manual



TG-L8551L

聲寶餅乾機 使用說明書

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益  
保證書印製於說明書最後頁

聲寶餅乾機 TG-L8551L 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期	電話	住址	購買日期	經銷商	店址	電話
	年 月 日	電子信箱		年 月 日			

### ※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線…等）



※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡 (以家電產品免費寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯聯妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

### ※服務保範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

## 緊急處理方法


- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

## 目錄

2	各部名稱
3	使用方法
8	特別注意要點
10	保養方法
12	緊急處理方法
13	關於售後服務

## 各部名稱

- ① 扣把
- ② 上蓋
- ③ 下蓋
- ④ 腳座
- ⑤ 加熱燈 (綠色)
- ⑥ 插頭及電源線
- ⑦ 發熱盤
- ⑧ 扣把座
- ⑨ 電源燈 (紅色)
- ⑩ 圖案烤盤
- ⑪ 隔網
- ⑫ 接地線
- ⑬ 抹刀

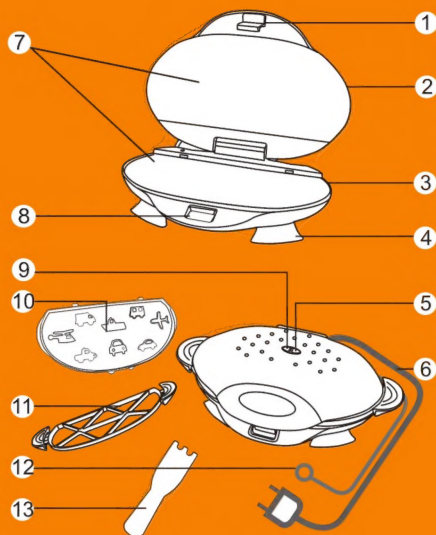

## 保養方法

- 烤盤清潔完畢後，請用布沾濕後擦拭外殼及機身 (如圖17)。  
 ※注意：請勿用揮發性溶液 (如酒精、甲苯、汽油...等) 清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。  
 ※注意：因為烘烤時奶油會流入烤盤與本體交接細縫處，若是發現底盤有過多的奶油的話，清理時可在本體下方鋪上紙巾或者抹布，直立產品後，讓溢出的奶油能從底部流出 (如圖18)。
- 清潔完畢後，將電線纏繞收納於機體底部並可直立收藏 (如圖19)。



### 電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

### 機體

- 欲清洗前請先拔掉插頭(如圖15)。
  - 用畢後將插頭拔掉，待機體完全冷卻後，再開始清潔的程序，以免燙傷。
  - 抹刀、烤盤及隔網部分請用廚房紙巾將油充分吸乾，並仔細擦拭乾淨或可拿至水龍頭下沖洗(如圖17)。
- ※注意：請勿用尖銳物(如叉子、牙籤)或菜瓜布清潔盤上的殘留物，以免刮傷烤盤。



## 使用方法

### 插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座（110V），切勿插入220V插座，以免發生危險。


### 接地線使用

- 將接地線一端鎖在插座(如圖1)；先將插座旁的螺絲旋開，之後將接地線圓端子固定此位置，再鎖上螺絲固定之。
- 另一端鎖於本體；首先注意本體背後有個接地線符號“⊕”，將所附的螺絲與彈簧華司穿過圓端子固定，最後再將螺絲鎖固於螺絲孔內即完成。(如圖2)

建議您在首次使用前，先將圖案烤盤及隔網擦拭乾淨，進行空燒(為消除新機異味)步驟如下：

### 首次使用

- 插上電源，電源燈(紅燈)及加熱燈(綠燈)會同時亮起，表示開始加熱，靜待加熱燈熄滅後即空燒完成。(如圖3)

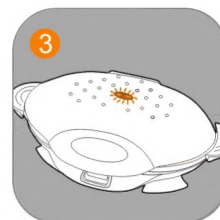


### 安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
- 本機為高功率設計，使用時請連接家中牆上之固定插座，不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體、發熱盤及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
  - 電源線破損。
  - 插頭鬆動。
  - 碰撞或摔落損壞。
  - 本體不慎掉入水中。



### 使用方法

- 等加熱燈（綠色）熄滅時，表示烤盤已達調理溫度，將扣把往上按壓即可打開上蓋。（如圖7）
- 接著將少許奶油均勻塗抹於上下烤盤上。（如圖8）
- 將麵糰適量填入下烤盤8個模型中，將麵糰填入約與盤面相同高度後，可使用所附抹刀將麵糰均勻壓平，去除過多的麵糰（避免填入太多麵糰，導致麵糰在蓋上上蓋烘烤時被擠壓跑出烤盤外，造成麵糰裡的奶油遇熱溶化滴落於外殼或桌面上而不易清潔）。

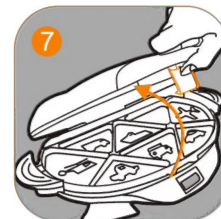

將麵糰填入8個模型中，用抹刀壓平並去除過多的麵糰



## 使用方法

- 上蓋往下壓緊，扣把與扣把座確實扣牢。

(如圖9、10)，請靜待10~12分鐘後，(這段時間別打開上蓋)。(如圖11)

※使用抹刀時，勿長時間讓抹刀置於烤盤上！！

※因盤面溫度很高，故填入麵糰時，請小心不要碰到烤盤，以免被烤盤燙傷。

※烘烤時間可視個人口感酥脆喜好程度與麵團調配成份做時間上的調整。



## 使用方法

- 將握把扣往上押後打開上蓋，移動隔網並180度翻轉隔網，讓餅乾從隔網上脫落下來，置於盤上，即可享用餅乾；可做點裝飾讓餅乾更覺好吃。(如圖12、13、14)

※因剛烤好的餅乾高溫燙口，建議可讓餅乾稍微做冷卻後再食用，此時口感會更好。

※一定要扣緊握把扣，才能使烤出來的餅乾變的紮實、酥脆。

- 使用完畢後，請拔掉插頭，待機體冷卻後再進行清潔的動作。



## 使用方法

正常使用：(建議使用時請在機器底下鋪上抹布，方便清理。)

- 插上電源，電源燈(紅燈)及加熱燈(綠燈)會同時亮起，表示已通電並開始加熱，可利用預熱的這一段時間準備材料。

A. 自行調配：蛋1個、泡打粉1/2小匙(2.5g)、低筋麵粉200g、無鹽奶油50g、細砂糖50g。

→先將冷藏的奶油置於室溫下軟化或溶化→奶油、糖、全蛋攪拌均勻→加入泡打粉、麵粉，揉成糰(可分多次加入)。(如圖4、5、6)

B. 可至超市、食品料理行、網路上購買餅乾粉，再按照所附食譜製作餅乾麵糰。

※也可依據個人喜好添加些許乾性食材如葡萄乾、麥片、杏仁片等乾性食材於麵糰混合攪拌。

※也可以使用打蛋器製作麵糰。



泡攪奶  
打拌油  
粉均、  
糖後需  
麵粉加  
先充  
分





## 特別注意要點

### 安裝場所注意事項


- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

### 安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。



電壓	110V/60Hz	消耗功率	550W	容量	8小片餅乾
外型尺寸	W350XD20XH100(mm)		淨重	1.43kg	

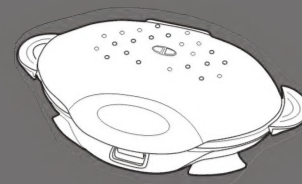

## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
  - 是否停電？
  - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對

不要自行拆開外殼進行修理。

進口商：燦坤實業股份有限公司一廠 地址：台南縣717仁德鄉保安村開發二路4號 電話：(06)266-2216

9 服務商：獅子心股份有限公司 地址：台南縣717仁德鄉仁義六街97號 消費者服務專線：**0800-008-598**

Simple good life, Sampo